

VALVOLA BY-PASS PER POMPE SERIE "HDS" 12-17-25-34

CODICE FAMIGLIA
FAMILY CODE


108-200

BY-PASS VALVE FOR 12-17-25-34


"HDS" SERIES

BY-PASS VALVE

Codice fascicolo: 997-400-60010 Rev: AB

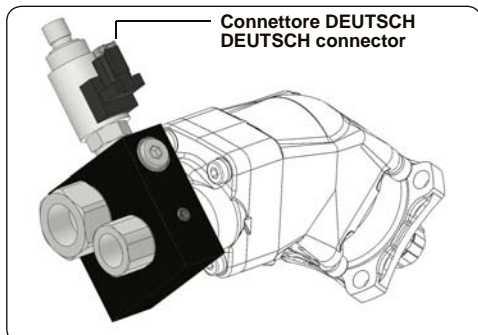

La valvola di by-pass viene utilizzata unitamente alle pompe a pistoni Bent axis HDS nel caso in cui la pompa sia sempre in rotazione quando il veicolo è acceso (montaggio con prese di forza senza innesto o direttamente sul motore). In questi casi tutto il flusso di olio erogato viene mandato in circolo alla massima portata della pompa, concessa dal numero di giri del motore, attraverso tubazioni che solitamente non sono dimensionate per portate superiori a quelle richieste durante il normale utilizzo della pompa, causando perciò perdite di energia inutili nonché surriscaldamenti dell'impianto. La valvola di by-pass svolge la funzione di ricircolare parzialmente il flusso di olio Q della pompa all'interno della pompa stessa in modo che, attraverso le tubazioni dell'impianto, circoli una portata Q1 pari alla differenza fra la portata Q e la portata di riciclo Q2. La ripartizione della portata nei flussi Q1 e Q2 dipende dalle perdite di carico dell'impianto e della valvola di by-pass. È comunque necessario garantire una portata di olio Q1 di almeno 5-10 l/min per assicurare un sufficiente raffreddamento della pompa.

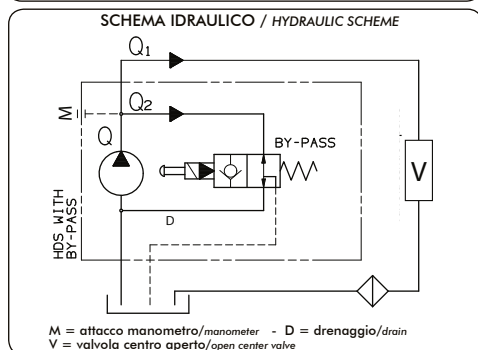


The bypass valve is used together with HDS bent axis piston pumps if the pump turns constantly when the vehicle is on (in installations with the power takeoff without a coupling or coupled directly to the motor). In such cases, all the oil flow delivered is circulated, at the maximum pump capacity permitted by the turning speed of the motor, through piping that is usually not sized for capacities greater than those required for the normal use of the pump, consequently giving rise to pointless energy losses and overheating in the system. The bypass valve serves the purpose of partially recirculating the pump's oil flow Q (see diagram 1) inside the pump so that a flow Q1 (corresponding to the difference between the total flow Q and the recycled flow Q2) circulates through the system's piping. The proportion of total capacity distributed to the flows Q1 and Q2 depends on the system load losses and the bypass valve. In any case, it is essential to guarantee an oil flow Q1 of at least 5-10 l/min to ensure adequate pump cooling.

Data: Mercoledì 07 dicembre 2016


Tipo pompa Pump type	Codice ordinazione Order code		Pressione max. Max. pressure	Grado di protezione Enclosure	Potenza bobina Coil power
	12V	24V			
HDS-12 HDS-17 HDS-25 HDS-34	108-200-12345	108-200-24341	400 bar *	IP 66	24W

* Vedere catalogo pompe per le pressioni delle singole pompe
See pumps catalogue for related pressure values.

POSIZIONI DI MONTAGGIO / MOUNTING POSITIONS

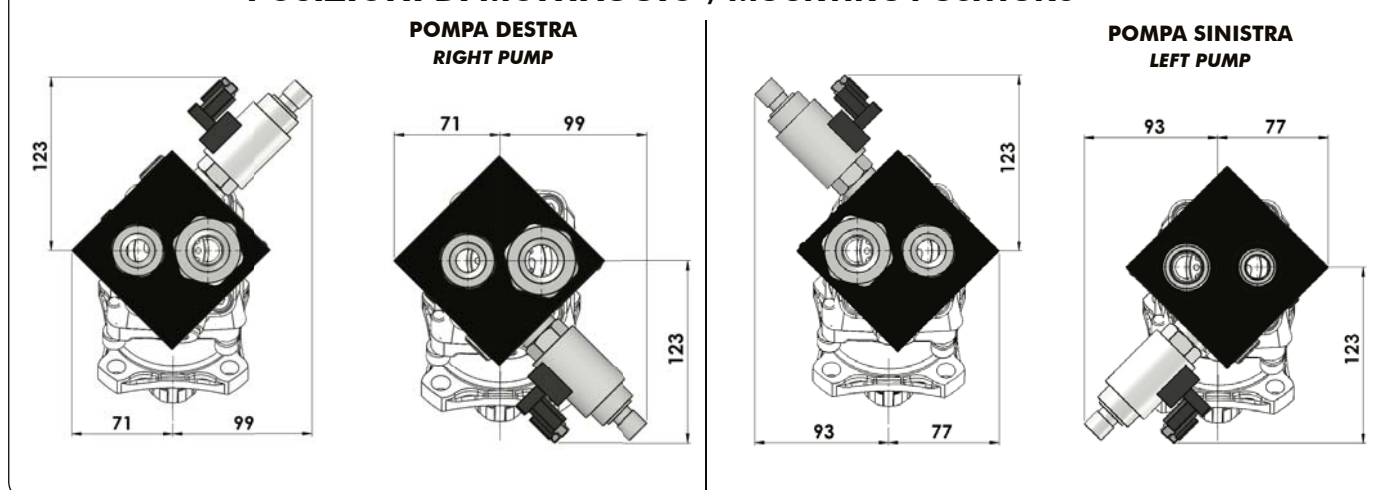


Codice foglio: 997-108-20010 Rev: AQ


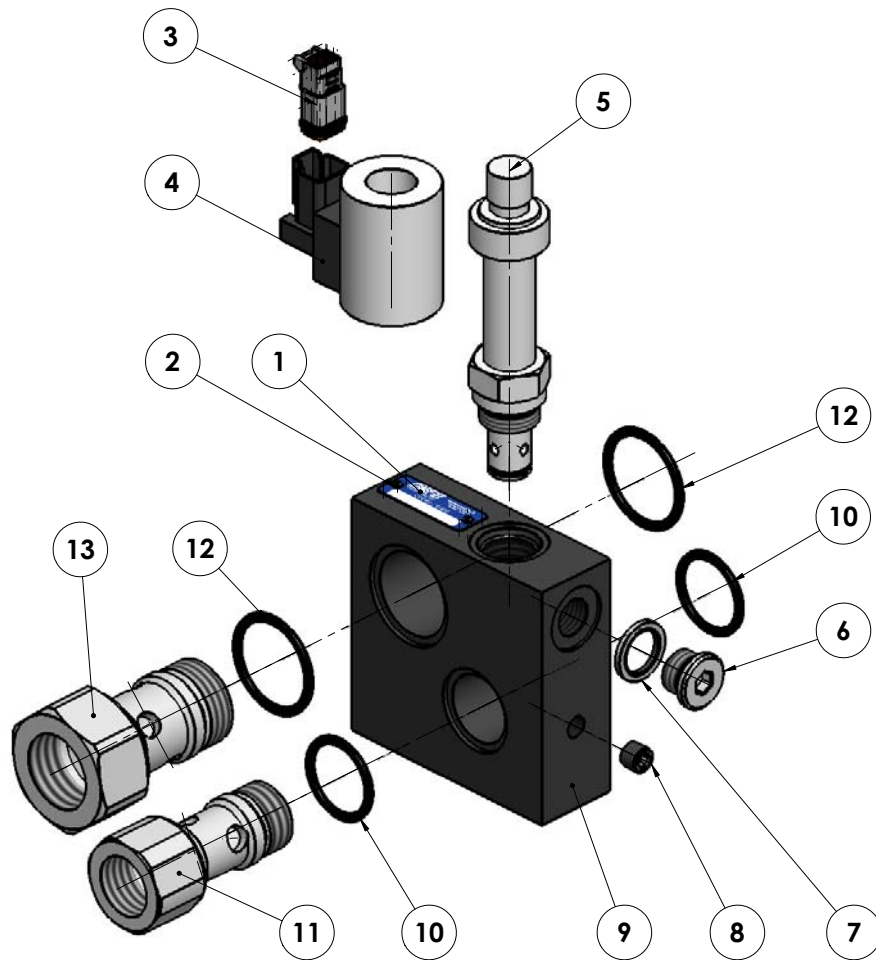


N°	Codice / Code	Descrizione / Description		Q.
1	513-000-00011	Chiodino fissaggio targhetta	Plate nail	2
2	513	Targhetta completa	Plate	1
3	131-045-00045	Connettore 2 poli DEUTSCH	2-Pole connector DEUTSCH	1
4	149-175-32123	Bobina DEUTSCH 12V	Coil DEUTSCH 12V	1
	149-175-32249	Bobina DEUTSCH 24V	Coil DEUTSCH 24V	1
5	149-906-00224	Cartuccia 7/8-14	Cartridge 7/8-14	1
6	115-006-00126	Tappo cieco acciaio TCE 3/8"	Blank plug TCE 3/8"	1
7	116-009-10085	Rondella acciaio gomma	Copper washer	1
8	504-010-00063	Grano conico 1/8"	Grub screw 1/8"	1
9	520-000-00614	Corpo valvola bypass	Bypass body	1
10	506-006-03112	Guarnizione OR	O-Ring	2
11	540-005-00359	Tappo passante 3/4"	Go-through cap 3/4"	1
12	506-006-03143	Guarnizione OR	O-Ring	2
13	540-005-00537	Tappo passante 1" - 2 ^a serie	Go-through cap 1" - 2 nd series	1

INGOMBRO / DIMENSION

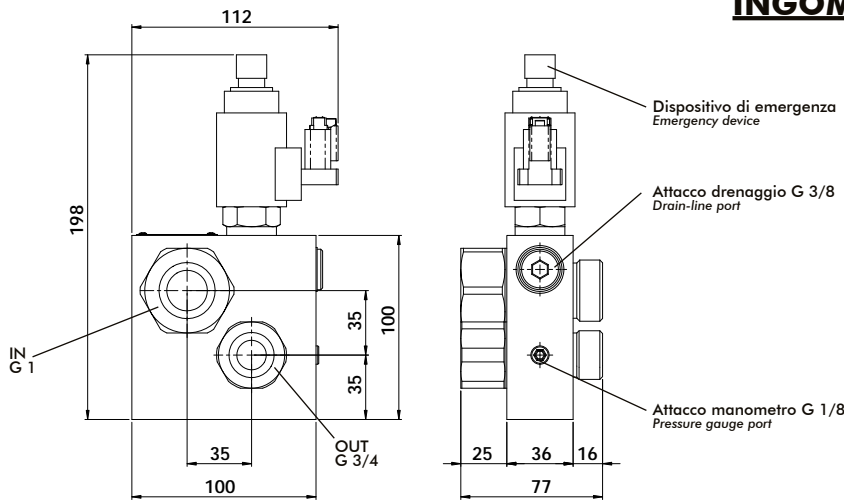


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO / MOUNTING INSTRUCTIONS

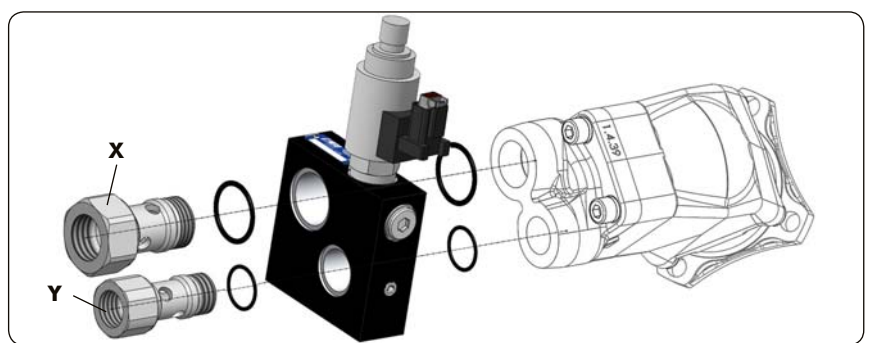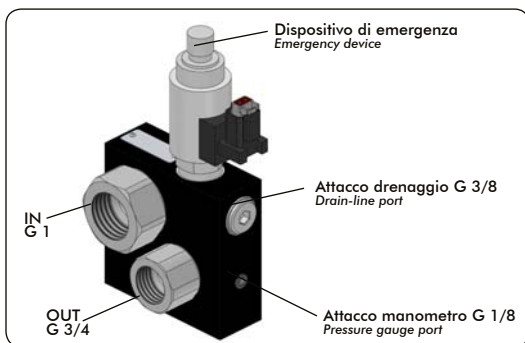

- 1 - Pulire molto bene le superfici della pompa e della valvola che andranno a contatto.
Clean the pump and by-pass valve surfaces.
- 2 - Interporre le guarnizioni (o-ring) fornite a corredo come indicato in figura.
Place the o-ring included in the kit as shown in the picture.
- 3 - Avvitare il particolare X ed il particolare Y (Coppie di serraggio vedi tabella a fianco).
Screw in X part and Y part (See tightening torque in near table).
- 4 - Collegare tubi aspirazione/mandata.
Connect pressure/suction pipe.

COPPIE DI SERRAGGIO TIGHTENING TORQUE	
G 1/2	80Nm
G 3/4	140Nm
G 1	170Nm
G 1 1/4	200Nm
G 1 1/2	250Nm

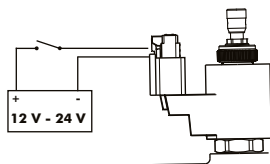

- 5 - Collegamento elettrico: la valvola di by-pass è normalmente aperta. Per utilizzare la pompa in pressione eccitare l'elettrovalvola.
Electrical wiring-up: the by-pass valve is normally open. To deliver oil you have to energise the solenoid valve.

OPTIONAL
Kit elettrico / Electric kit
Codice / Code 306-001-02357



OPTIONAL
Connettore 2 Poli "DEUTSCH" femmina
2-Pole female connector DEUTSCH
Codice / Code 131-045-00045



L'elettrovalvola viene azionata da un interruttore elettrico posto in cabina. La valvola di by-pass viene normalmente impiegata in impianti che prevedono il distributore principale a centro aperto. Nel caso in cui venga impiegata in impianti con distributore a centro chiuso o nel caso in cui non siano garantiti i 5-10 l/min di portata (Q1) attraverso le tubazioni, è necessario collegare un tubo fra il foro di drenaggio della valvola e il serbatoio. L'elettrovalvola è dotata di un dispositivo di emergenza in modo che si possa utilizzare la pompa anche in caso di avaria dell'elettrovalvola stessa. Azionamento emergenza di tipo "spingi e gira". La valvola può essere utilizzata indifferentemente per pompe con rotazione destra o sinistra e può essere montata in due diverse posizioni ruotate di 180° in modo da ottimizzarne gli ingombri. Al raccordo da G 1/8 è possibile collegare un manometro per la misura della pressione.

The solenoid valve is operated by an electric switch situated in the cab. The bypass valve is normally used in systems with an open-center main distributor. If it is used in systems with a closed-center distributor, or if it is impossible to guarantee the minimum flow rate of 5-10 l/min (Q1) through the piping, it becomes necessary to connect a pipe drain valve hole and the tank. This emergency is "push and twist" type. The solenoid valve is complete with an emergency device so that the pump can be used even in the event of a solenoid valve malfunction. The valve can be used equally for pumps turning either to the right or to the left and it can be installed in two different positions, rotated through 180° so as to make best use of available space. A pressure gauge can be connected to the G 1/8 connection to enable pressure measurements.